

# W816

# Manuel Utilisateur



## A lire avant utilisation

Félicitations ! Vous venez d'acquérir votre HaierPhone W816. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.

Contenu du coffret:

1. HaierPhone W816
2. Adaptateur AC
3. Câble micro USB
4. Batterie
5. Kit mains-libres
6. Mode d'emploi
7. Garantie

Caractéristiques principales:

Système d'exploitation	Android™4.4 (KitKat)
Processeur	MT6572M Double Coeur 1.0GHz
ROM	4 GO
RAM	512 MO
Réseau	H+/3G+/3G WCDMA 900/2100 MHz ou 850/1900MHz ou 850/2100 MHz 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz
Ecran	4.5"
Résolution	FWVGA (854*480 pixels)
Batterie	1600 mAh Li-ion
Objectif avant	5 Megapixels
Objectif arrière	2 Megapixels
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
PORT USB™	2.0
Casque audio	3.5mm jack
Bluetooth	4.0
GPS	OUI

## 1.1 Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces instructions détaillées afin de profiter au maximum et en toute sécurité de votre téléphone.



### Sur la route

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations locales en vigueur. Utilisez si possible des kits mains-libres pour renforcer votre sécurité au volant.



### Près des appareils électroniques sensibles

N'utiliser pas votre téléphone à proximité d'équipements électroniques sensibles – et tout particulièrement près des dispositifs médicaux tels que des stimulateurs cardiaques – car il peut provoquer des dysfonctionnements. Pour plus d'informations sur la façon dont votre téléphone affecte les stimulateurs cardiaques ou tout autre équipement électronique, veuillez contacter votre fabricant ou votre distributeur local.

Votre téléphone peut provoquer des interférences lorsqu'il est utilisé à proximité de téléviseurs, radios ou équipement de bureau.



### A bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements aéronautiques. Il est donc indispensable que vous respectiez les réglementations aériennes.



### A l'hôpital

Votre téléphone peut perturber le fonctionnement normal des équipements médicaux. Respectez le règlement des hôpitaux et des centres de traitements et éteignez votre portable lorsque vous y êtes invité(e) à le faire



### Dans les stations services

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service. Il est toujours préférable d'éteindre votre téléphone lorsque vous vous situez à proximité de carburants, de produits chimiques ou d'explosifs.



#### Dans un environnement humide

Eloignez votre téléphone de toute source d'eau (ou tout autre liquide) car les dommages causés par l'eau peuvent être irréparables.



#### Réparations

Ne cherchez pas à démonter, réparer ou modifier l'appareil de votre propre initiative sous peine d'annuler la garantie. Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation.



#### Antenne endommagée

N'utilisez pas votre téléphone si l'antenne est endommagée, car elle pourrait causer des dommages corporels.



#### Enfants

Tenez votre téléphone hors de la portée des enfants. Il ne doit jamais servir de jouet car il peut nuire à leur santé.



#### Accessoires d'origine

Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis avec votre téléphone ou ceux approuvés par le fabricant. L'usage d'accessoires non homologués peut affecter les performances de votre téléphone, annuler la garantie, enfreindre les réglementations nationales sur l'utilisation des téléphones mobiles, voire engendrer des blessures.



#### Produits inflammables et explosifs

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité de produits inflammables et explosifs. Respectez toujours les réglementations locales et éteignez votre téléphone lorsque vous y êtes invité.





### Appels d'urgence

Pour effectuer un appel d'urgence, votre téléphone doit être en marche et vous devez vous situer dans une zone couverte par le réseau. Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche « appeler ». Expliquez exactement l'endroit où vous vous trouvez et ne raccrochez pas avant d'avoir obtenu de l'aide.



### Températures

Le téléphone a été conçu pour supporter une température comprise entre 0 degré et 40 degrés celsius. N'exposez pas votre téléphone à des températures inférieures ou supérieures à cette fourchette. Vous pourriez endommager votre téléphone en l'exposant à des températures trop basses ou trop élevées.



### Sauvegarde

N'oubliez pas de faire une sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre téléphone mobile

Attention :



- Utilisez votre téléphone lorsque la force du signal est bonne. Par mesure de précaution, privilégiez les appels de courte durée et les SMS ou utilisez un casque. Ce conseil s'applique plus particulièrement aux enfants, aux adolescents et aux femmes enceintes.

- Si vous utilisez une oreillette Bluetooth, veuillez vous assurer qu'elle est équipée d'un émetteur de faible puissance.
- Informations sur la signification du symbole DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)



Le symbole DEEE figurant sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Les particuliers

sont tenus de se séparer de tous leurs déchets d'équipements électriques ou électroniques dans un point de collecte spécifié en vue de leur recyclage. La collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de leur mise au rebut nous permettront de préserver les ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la protection de la santé et de l'environnement humain.

- Attention: l'appareil risque d'exploser si la batterie est remplacée par une batterie qui ne serait pas équivalente
- Veillez à vous débarrasser de votre batterie usagée en respectant les instructions liées au recyclage
- Pour les équipements devant être branchés, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

#### • ONDES RADIO:

Une preuve du respect des normes internationales (ICNIRP) ou de la Directive Européenne 1999/5 / CE (R & TTE) est exigée pour tous les modèles de téléphones mobiles avant leur mise sur le marché. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et toute autre personne est une condition essentielle pour ces normes ou pour la directive.

**CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs de fréquence radio électromagnétiques) recommandées par les directives internationales. Les directives ont été élaborées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de l'âge et de la santé.

Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique, ou DAS. La limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2 W / kg.

Les tests de DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard avec l'appareil transmettant son niveau de puissance maximal homologué dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs DAS les plus élevées et inférieures aux directives ICNIRP pour ce modèle sont:

DAS maximum pour ce modèle et les conditions dans lesquelles il a été enregistré.		
DAS	An niveau de la tête	0.533 W/kg
DAS	An niveau du corps	1.022 W/kg

Pendant l'utilisation, les valeurs réelles DAS pour cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Car, dans le but de l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire pour l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est basse, plus la valeur de DAS est basse .

Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit utilisé est exempté de tout métal et que le téléphone se trouve à une distance indiquée par rapport au corps.

Des organisations telles que l'Organisation mondiale de la Santé et Food and Drug Administration des États-Unis ont déclaré que si les gens sont préoccupés et veulent réduire leur exposition, ils pourraient utiliser un dispositif de mains-libres pour maintenir le téléphone éloigné de la tête et du corps pendant les appels téléphoniques, ou réduire la quantité de temps passé au téléphone.


Comme les appareils mobiles offrent un ensemble de fonctions, ils peuvent être utilisés dans des positions autres que contre l'oreille. Dans de telles circonstances l'appareil doit être compatible avec les lignes directrices lorsqu'il est utilisé avec un casque ou un câble USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé est exempté de tout métal et que le téléphone se trouve au moins à 1,0 cm du corps.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager votre audition.

# Présentation de l'appareil

## 1.2 Votre téléphone

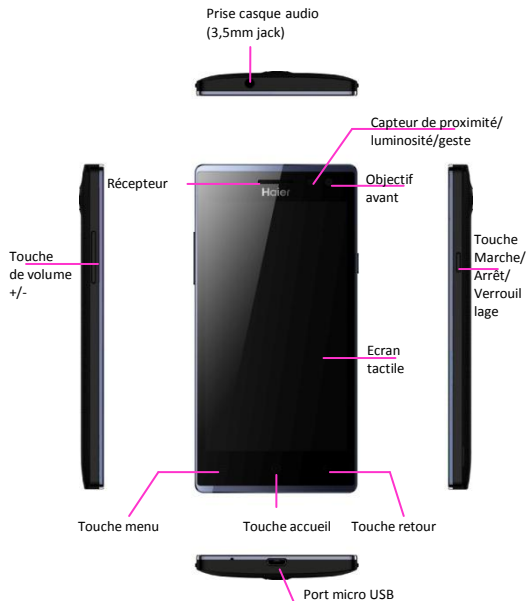

Objectif arrière




Flash LED

Haier











Cache arrière









Haut-parleur



Touche	Fonction
Touche Marche/Arrêt	Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil.
Touche menu 	Pour entrer dans le menu des options
Touche accueil 	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. Depuis l'écran d'accueil, maintenez cette touche enfoncée pour afficher la liste des applications récemment ouvertes
Touche retour 	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou au menu
Touche volume +/-	Augmentez ou Baissez le volume

## 1.3 Description des icônes

Icônes	Descriptions	Icônes	Descriptions
	Puissance du signal		Niveau de charge de la batterie
	Haut-parleur activé		Nouveau (x) SMS ou MMS
	Appel en attente		Stockage USB activé
	Mode vibreur activé		Mode avion activé
<b>3G</b>	Réseau 3G connecté	<b>G</b>	Réseau GPRS connecté
	Appel manqué		Alarme activée

Icônes	Descriptions	Icônes	Descriptions
	Appel en cours		Fonction Bluetooth activée
	Téléchargement		Connecté à un ordinateur
	Wi-Fi connecté		GPS en service
	Synchronisation		Nouveau message vocal

## 1.4 Retirer le cache de la batterie et installer la batterie

### Retirer le cache de la batterie

1 Tenez l'appareil fermement et localisez le loquet de déverrouillage du cache.

2. Placez votre ongle dans l'ouverture et retirez le couvercle selon le sens de la flèche.




### Installer la batterie

1. Alignez les points de contact de la batterie avec ceux du téléphone et appuyez légèrement sur la batterie pour la mettre en place.

2. Vérifiez que la batterie est insérée dans le téléphone. Pour charger la batterie, branchez le chargeur à votre téléphone (interface USB), puis branchez l'autre extrémité dans une prise électrique.

L'icône de la batterie indique que la batterie est en train de se charger. Pendant le chargement, les indicateurs de charge défilent. Une fois complètement chargée, les indicateurs de batterie cesseront de défiler. Débranchez alors le chargeur du téléphone et de la prise.

**Remarque:** Si la batterie est totalement déchargée, l'icône de la batterie réapparaîtra après quelques minutes de charge.






# Carte SIM & microSD


## Insérer la carte sim

Assurez-vous que le coin coupé de la carte SIM et les points de contacts du téléphone sont dans la bonne direction. Faites glisser la carte SIM dans le logement de carte jusqu'à ce qu'elle s'arrête

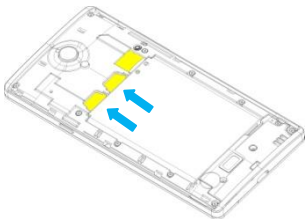

## Insérer la carte mémoire microSD

Faites glisser la carte microSD dans la fente de la carte SD. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

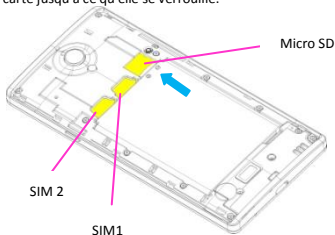

# Verrouillage et Déverrouillage de l'écran


---

## Verrouillage de l'écran

Verrouillez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

## Déverrouillage de l'écran


Pour déverrouiller l'écran tactile, appuyez simplement la touche Marche/Arrêt à nouveau, puis faites glisser l'icône de verrouillage vers la droite pour le déverrouiller selon le symbole sur l'écran.

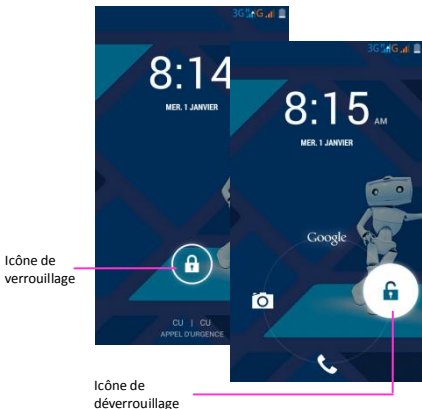

# Ecran d'accueil

## Barre d'état et notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des notifications et consultez les détails.




Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications

Pour le fermer, faites glisser votre doigt de bas en haut sur le volet.

## Boîte à outils

Dans la boîte à outils, vous pouvez activer ou désactiver les différentes fonctions ou configurer vos paramètres.

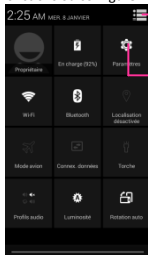

Ouvrez le volet des notifications

Lancer paramètres

# L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de votre téléphone

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications

Barre d'état



Faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche ou vers la droite pour voir le contenu des autres volets

Touchez les applications dans la barre d'applications  
Touchez et maintenez les applications pour les glisser à l'intérieur ou hors de la barre du menu

Fonction démarrer  
Cliquez pour entrer dans le menu principal et parcourir toutes les applications installées

# Personnaliser votre téléphone

---

**Appuyez sur la touche Menu pour accéder à la personnalisation:**



Appuyez pour sélectionner un fond d'écran

Widget

Appuyez pour accéder aux paramètres

# Fonction du téléphone


## Passer un appel

Appuyez sur l'icône téléphone



Le téléphone propose plusieurs manières de passer un appel.

Vous pouvez effectuer un appel depuis le clavier, les contacts, la messagerie et le journal d'appels.

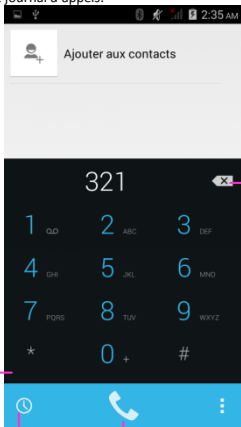

Supprimer  
le caractère  
précédent

Pavé  
numérique

Journal  
d'appel

Choisissez la carte  
et composez le  
numéro

Appuyez sur l'icône des  
contacts



contacts » pour accéder à la liste des

# Recevoir des appels

## Répondre à un appel

En cas d'appel entrant, glissez votre doigt en dehors du cercle pour



répondre. Si vous recevez un appel lorsque vous êtes entrain d'utiliser une application, cliquez sur « répondre » dans la fenêtre contextuelle.

Si le signal d'appel est actif, vous pouvez recevoir un autre appel. L'appareil vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente.

## Rejeter un appel


En cas d'appel entrant, glissez votre doigt en dehors du large cercle pour



Rejeter. Si vous recevez un appel lorsque vous êtes entrain d'utiliser une application, cliquez sur « rejeter » dans la fenêtre contextuelle.


Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer plusieurs messages de rejet, depuis la liste des applications,

appuyez sur Téléphone →  → Paramètres → Appel → Rejet de l'appel → Définir les messages de rejet.

## Rejeter automatiquement des appels de numéros indésirables


1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Téléphone.

2 Appuyez sur  → Paramètres → Appel → Rejet de l'appel → Mode de rejet automatique → Numéros rejetés auto.

3 Appuyez sur Liste de rejet auto. → Créer, saisissez un numéro, affectez-lui une catégorie. Puis appuyez sur Enreg.

## Appels manqués




Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour voir la liste des appels manqués. Autre alternative, allez dans les applications du téléphone, appuyez sur téléphone→voir les appels manqués.




# Connectivité réseau

## Connection au réseau Wi-Fi


1. Appuyez Démarrer → Paramètres → Wi-Fi.
2. Faites glisser le curseur Wi-Fi vers la droite.

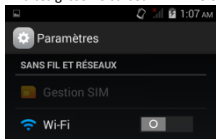

3. Appuyez Wi-Fi
4. Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés.

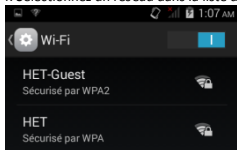

5. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou.



6. Appuyez sur Connexion. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement chaque fois qu'il sera disponible.

# Accès internet

## Navigation sur les pages web



1. Appuyez sur la page web
2. Appuyez sur le champ d'adresse et entrez l'adresse Web, puis appuyez sur Aller



Adresse web




Voir les signets des pages Web

Ouvrez le gestionnaire de fenêtre de page Web

Aller à la page précédente

3. Lors de l'affichage de la page Web, appuyez sur la touche Menu, les options suivantes sont disponibles pour vous:

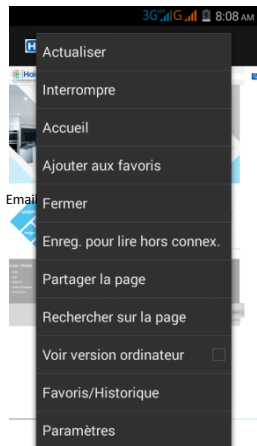

1. Appuyer sur Email



2. Saisissez l'email et le mot de passe. Appuyez sur suivant

9:10 AM


Configurer un compte

Quelques étapes suffisent pour configurer votre compte.

Adresse e-mail

Mot de passe

Config. manuelle Suivant

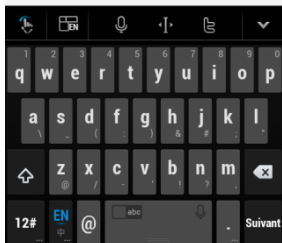


Play Store



- 1.Appuyez sur l'icone playstore
- 2.Connectez-vous à votre compte Gmail pour visualiser toutes les applications et télécharger des milliers d'applications disponibles sur Google Play Store

# Prendre des photos et enregistrer des vidéos

Appuyez sur appareil photo

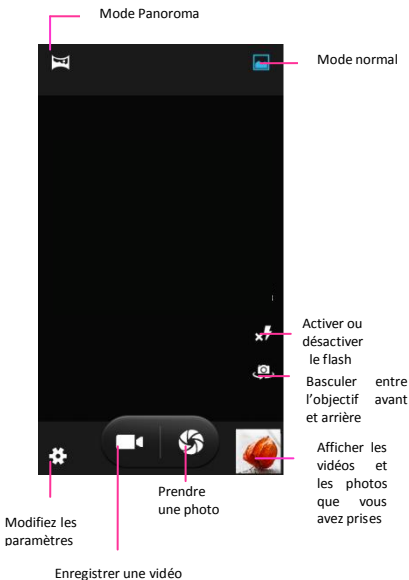


# Galerie

Appuyez sur l'icône  pour voir les photos et les vidéos.


Partagez le  
fichier

Envoyez par SMS

Plus d'options

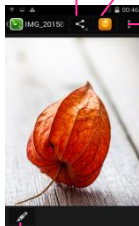


Modifiez l'image

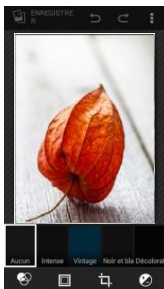

# Musique

Appuyez sur lecteur de musique

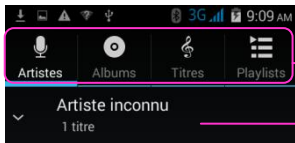

Sélectionner une catégorie de musique  
Genres, Artistes, Albums et titres

Ouvrez l'album ou  
liste de chanson



Lecture en  
boucle désactivée

Titres  
Précédents


Lire/Pause

Titres  
suivants

Lecture aléatoire

# Clavier intelligent

Le téléphone corrige et suggère automatiquement les mots lorsque vous rédigez un message.

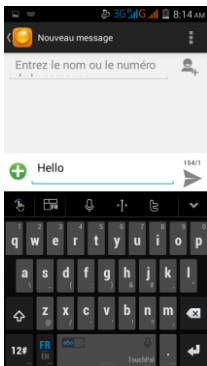

## Couper, copier et coller

Touchez et maintenez le contenu du texte, puis faites glisser votre doigt pour déplacer les points d'insertion, puis choisissez de couper, copier ou coller. Il est très facile de copier du texte à partir de pages web, d'e-mails ou de SMS.



## **Messagerie**

Vous permet de visualiser les messages envoyés et reçus.

## **Alarme**

Vous permet de définir l'alarme à partir de votre horloge

## **Calculatrice**

Vous permet d'effectuer des calculs fastidieux ou simples.

## **Calendrier**

Affiche le calendrier et vous permet d'ajouter des événements.

## **Gestionnaire des fichiers**

Vous pouvez installer les fichiers en format APK, mais également visualiser vos fichiers.

## **Galerie**

Vous permet d'enregistrer et de sauvegarder vos photos et vidéos

## **Paramètres**

Vous pouvez configurer les applications fournies par Google.

# Paramètres

- Gestion de la SIM
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Utilisation des données
- Plus...
- Profils audio
- Affichage
- Stockage
- Batterie
- Application
- Lieu
- Sécurité
- Language et saisie
- Sauvegarde et reinitialisation
- Ajouter un compte
- Date et heure
- Programmer la touche marche/arrêt
- Accessibilité
- Option de développeur
- A propos du téléphone

# Prenez soin de votre appareil

---

Votre téléphone est un produit de qualité supérieure qui doit être manié avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de protéger votre téléphone :

- Mettez toujours les petits accessoires du téléphone hors de la portée des enfants.
- Maintenez votre appareil au sec. Protégez votre téléphone de l'eau ou de toute source d'humidité car l'humidité contient des minéraux susceptibles de rouiller les circuits électriques. Si votre appareil a été exposé à toute sorte de liquide, retirez la batterie, laissez l'appareil sécher complètement, puis remplacez la batterie.
- N'utilisez pas et ne stockez pas votre appareil dans des environnements poussiéreux et sales. Ses accessoires et composants électroniques peuvent être endommagés.
- Ne laissez pas votre téléphone dans un endroit à très forte ou à très basse température. Les températures élevées peuvent écourter la durée de vie des appareils électroniques et endommager les batteries.
- Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil d'une autre manière que celle décrite dans ce guide.
- Ne laissez pas tomber votre téléphone, ne le soumettez pas à des chocs et ne le secouez pas. Toute manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture peut en effet bloquer les pièces mobiles et empêcher le bon fonctionnement du téléphone.
- Utilisez uniquement des chargeurs en intérie

# Dépannage

Troubles	Cause et solution
Votre appareil ne s'allume pas	<p>Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 1 seconde.</p> <p>Vérifiez si la batterie est correctement installée.</p> <p>Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez-la.</p> <p>Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil.</p> <p>Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.</p>
Echec de connexion aux réseaux internet	<p>En cas de signal faible, mettez vous à un endroit où le signal est fort, puis essayez encore de vous connecter.</p> <p>Assurez-vous de ne pas être au-delà de la couverture du réseau de fournisseurs de services;</p> <p>Assurez-vous d'avoir une carte SIM valide.</p> <p>Contactez votre fournisseur de réseau pour de plus amples informations</p>
Mauvaise qualité des appels	<p>Vérifiez si le volume sonore n'est pas réglé correctement.</p> <p>Dans un environnement ayant un mauvais état de réception, par exemple: sous-sol, le signal peut être faible.</p> <p>Essayez de trouver un endroit avec un bon signal de réception et appeler de nouveau.</p> <p>Lorsque vous utilisez votre téléphone mobile en déplacement, vous pouvez être incapable d'appeler en raison de la saturation de la ligne.</p>
Pas de carte SIM	<p>Utilisez un chiffon propre pour essuyer le point de contact de métal sur la carte SIM afin de retirer la poussière si la carte SIM n'est pas installée ou endommagée, contactez votre fournisseur de réseau</p>
Vous ne pouvez pas recevoir d'appel	<p>Assurez-vous que le téléphone mobile est allumé et connecté au réseau.Vérifier si la fonction de rejet ou de renvoi d'appel est activé. Vérifier si la carte SIM est valide.</p>
Difficulté à installer certaines fonctions	<p>Le fournisseur de réseau ne supporte pas cette fonction, ou vous n'avez pas fait la demande.</p>

## Tableau des matières dangereuses

Ce produit satisfait les conditions de la directive européenne SJ/T 11363-2006 et de la directive européenne RoHS (incluant la clause d'exemption de la directive européenne RoHS).

Pièces	Substances/ matières toxiques ou dangereuses					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr6+)	Biphényles Polybromés (PBB)	Ether de biphényles Polybromés (PBDE)
Boîtier et parties mécaniques	x	o	o	o	o	o
PCBA et processeur	x	o	o	o	o	o
Ecran LCD	x	o	o	o	o	o
Batterie	x	o	o	o	o	o
Adaptateur secteur	x	o	o	o	o	o
Câble USB	x	o	o	o	o	o
Kit piéton (optionnel)	x	o	o	o	o	o

o montre que les contenus des substances dangereuses contenues dans tous les matériaux homogènes de la partie satisfait la limite définie dans le standard SJ/T 11 363 - 2006 (Condition de limite de contenu des substances dangereuses/Éléments dans les produits électroniques et IT)

^ montre que les contenus des substances dangereuses contenues dans au moins une matière homogène de la partie excède la limite définie dans le standard SJ/T 11 363 - 2006 (Condition de limite de contenu des substances dangereuses/Éléments dans les produits électroniques et IT), mais satisfait les exigences de la clause d'exemption de la directive européenne RoHS.

x montre que les contenus des substances dangereuses contenues dans au moins une matière homogène de la partie excède la limite définie dans le standard SJ/T 11 363 - 2006 (Condition de limite de contenu des substances dangereuses/Éléments dans les produits électroniques et IT) et ne satisfait également pas aux exigences de la clause d'exemption de la directive européenne RoHS.

# Haier

## Déclaration CE de Conformité

Haier Europe Trading – France

115,123 Avenue Charles de Gaulle  
Immeuble "Le France" – 4ème étage  
92200 NEUILLY SUR SEINE – France

CE 0700

Déclarons sous notre seule responsabilité que l'objet de la présente déclaration :

Description: Téléphone  
Référence (Modèle):W816

Est conforme aux dispositions des Directives Européennes :  
1999/5/CE(R&TTE)

Normes harmonisées appliquées :

EN 50360: 2001/AC:2006  
EN 62479: 2010  
EN 50566: 2013  
EN 62209 - 1: 2006  
EN 62209 - 2: 2010  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12: 2011  
ETSI EN301 489-1 V1.9.2  
ETSI EN301 489-3 V1.6.1  
ETSI EN301 489-7 V1.3.1  
ETSI EN301 489-17 V2.2.1  
ETSI EN 301 489-24 V1.5.1  
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1  
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1  
ETSI EN300 328 V1.7.1  
ETSI EN301 511 V9.0.2  
EN301 908-1 V5.2.1  
EN301 908-2 V5.2.1

Fait à : Neuilly-Sur-Seine, France  
Le : 27 Novembre 2014  
Par : René Aubertin  
En sa qualité de : CEO Haier Europe

HAIER EUROPE TRADING  
115-123 av. Charles de Gaulle  
92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Tél. : 01 73 79 48 00/20  
Fax : 01 47 38 34 71/81

René AUBERTIN



